


ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

1. Anpassen der RS232 Einstellungen des ADL-MX

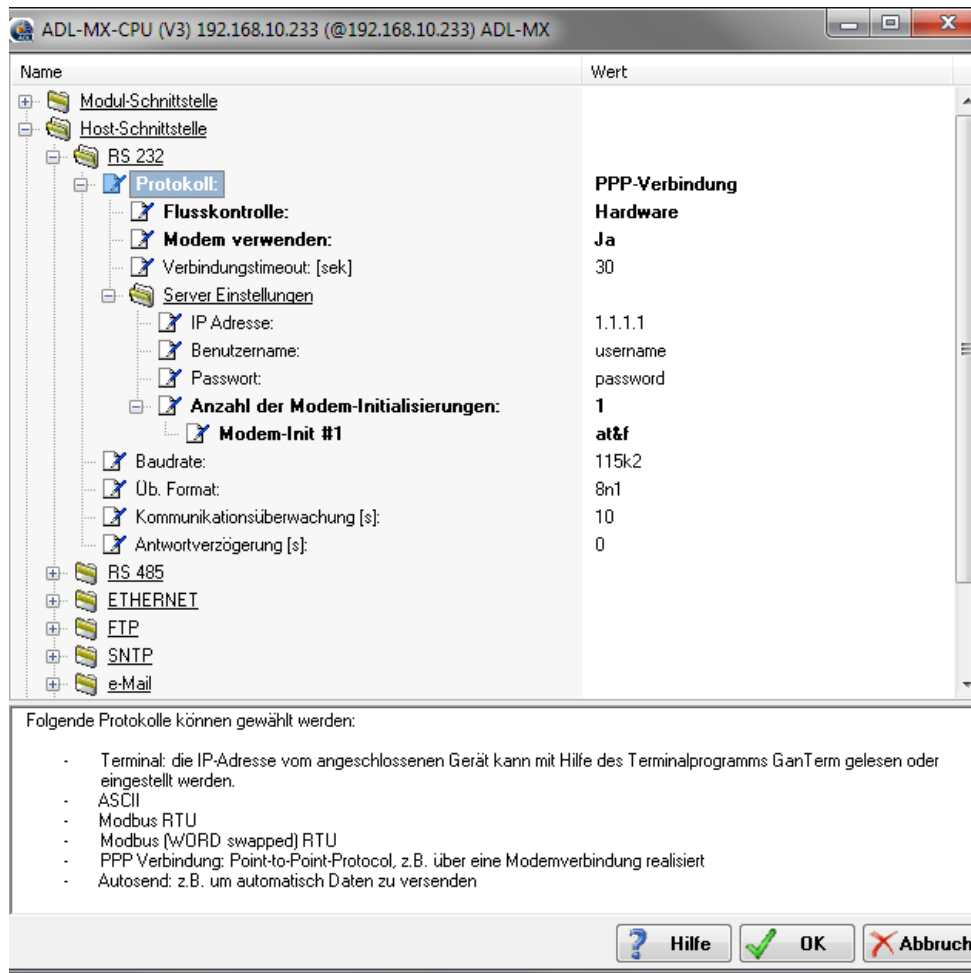

Protokoll:	PPP– Verbindung
Flusskontrolle:	Hardware
Modem verwenden:	Ja
Anzahl der Initialisierungen:	1
Modem-Init. 1:	at&f
Baudrate:	115200
Benutzername:	username (Standard)
Passwort:	password (Standard)
IP– Adresse:	1.1.1.1 (Standard)

Schreiben Sie die geänderte Konfiguration in das Gerät.

(Diese Einstellungen müssen vorgenommen werden, bevor Sie die Verbindung herstellen können)

ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

2. Konfigurieren der Windows XP Einstellungen. Öffnen Sie die Systemsteuerung unter Windows XP und wählen Sie den Punkt „Telefon und Modem“




3. Wählen Sie „Hinzufügen“ und „Modem auswählen“, keine automatische Erkennung für GSM- Modem bzw. automatische Erkennung für ein analoges Modem (eventuelle wird ein Treiber benötigt)



ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

4. Wählen Sie den Punkt Standartmodemtyp und „Standard 19200 bps Modem“

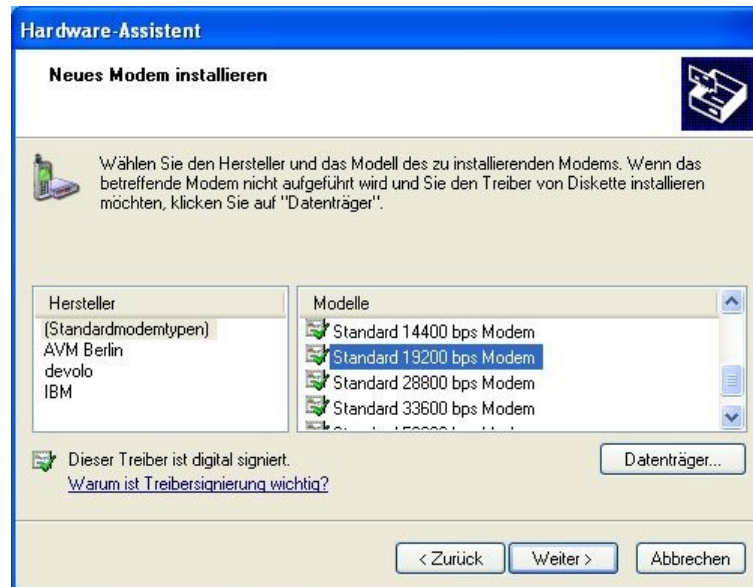

5. Wählen Sie Ihren seriellen Anschluss



ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

6. Wählen Sie Fertig stellen



7. Ihre Modem- Verbindung wurde hinzugefügt



ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

8. Wählen Sie Eigenschaften der Modem– Verbindung




9. Wählen Sie Netzwerk und Internetprotokoll (TCP/IP)




ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

10. Wählen Sie „Erweitert...“

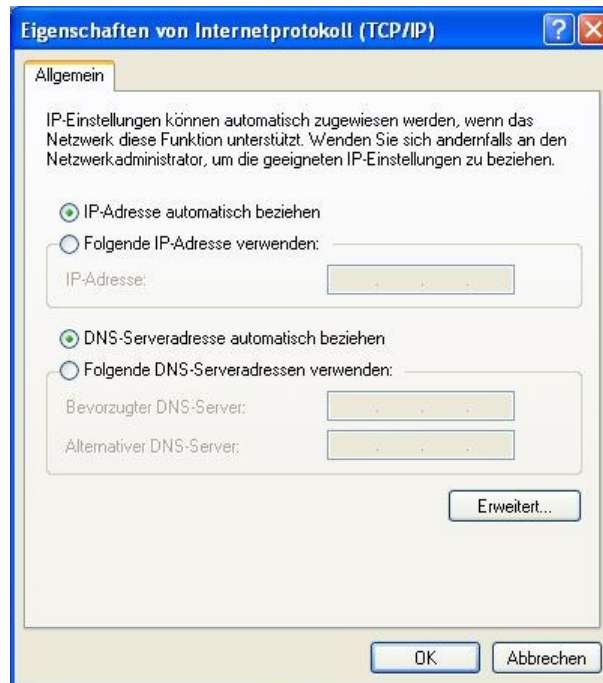

11. Deaktivieren Sie „Standardgateway für Remotenetzwerk verwenden“

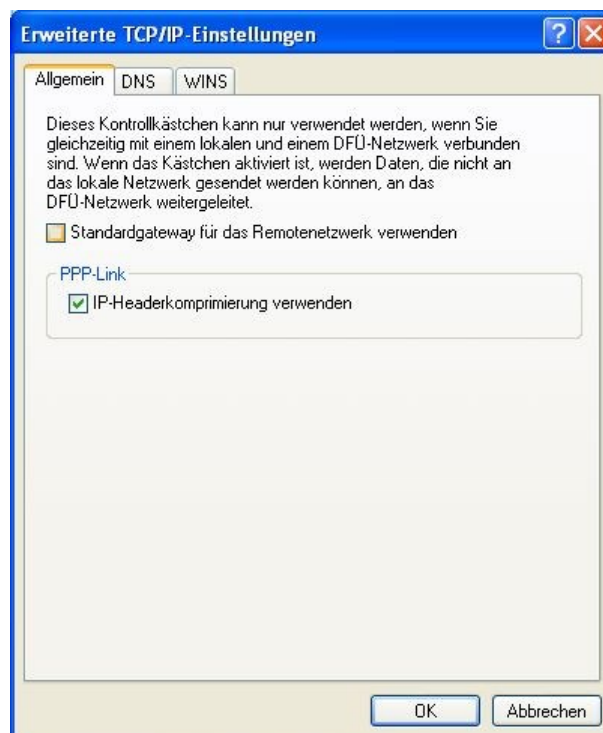


ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

12. Wählen Sie jetzt unter der Systemsteuerung den Punkt „Netzwerkverbindungen“ und „Assistent für neue Verbindungen“




13. Wählen Sie den Punkt „Verbindung mit dem Internet herstellen“

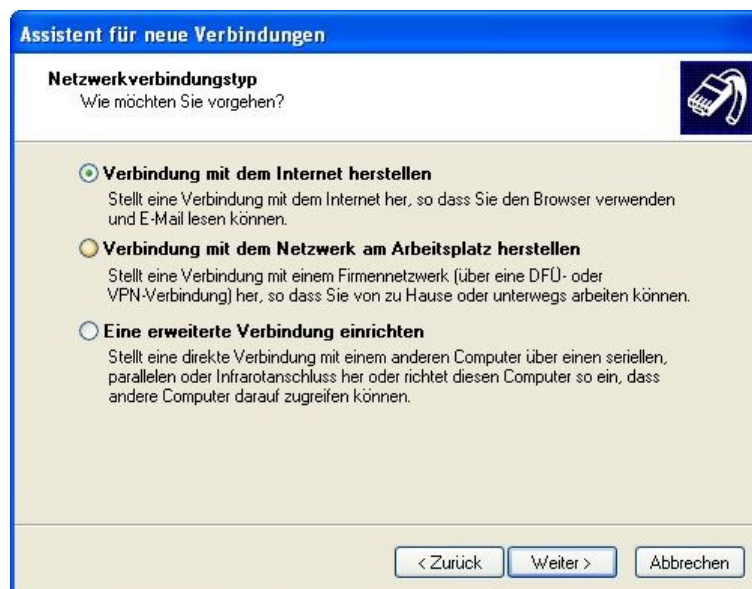


ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

14. Wählen Sie den Punkt „Verbindung manuell einrichten“

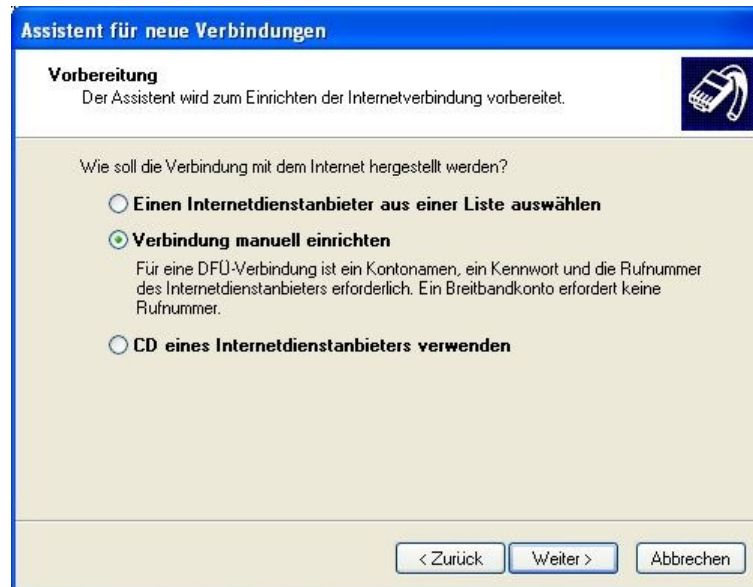


15. Wählen Sie das gewünschte „Modem - xxxx“ in diesem Fall analog Modem „MicroLink“

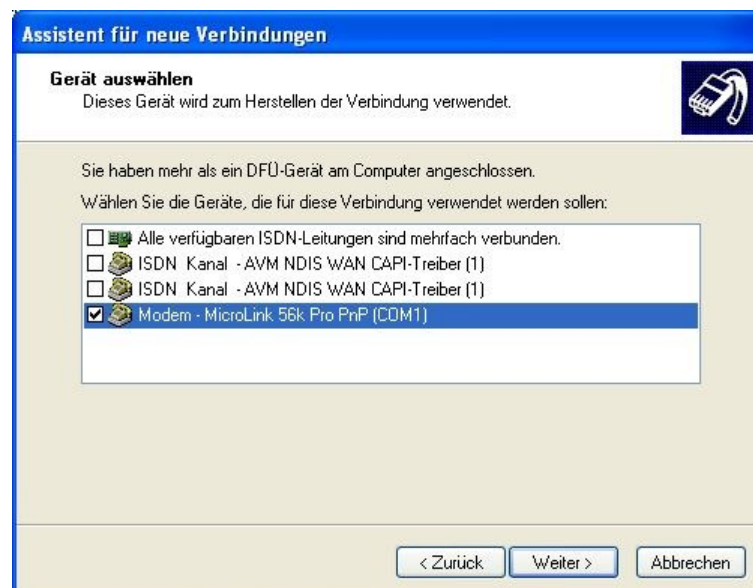


ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

16. Vergeben Sie einen Verbindungsnamen

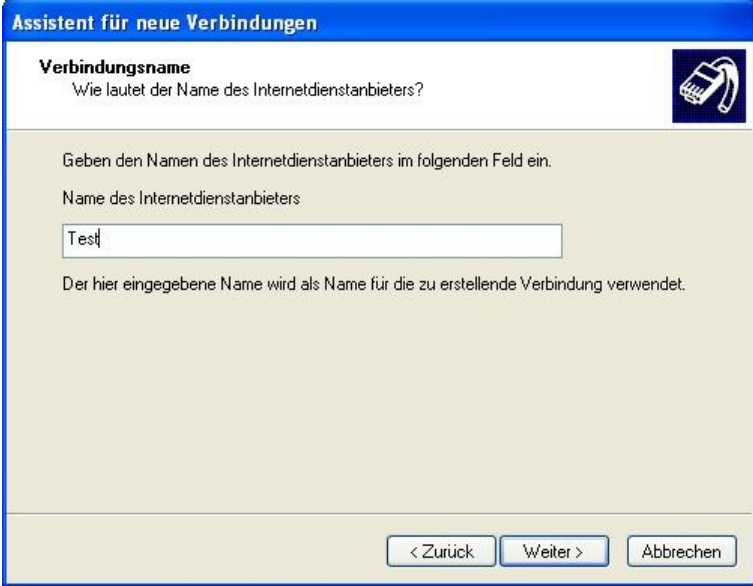

17. Tragen Sie die Telefonnummer der Verbindung ein

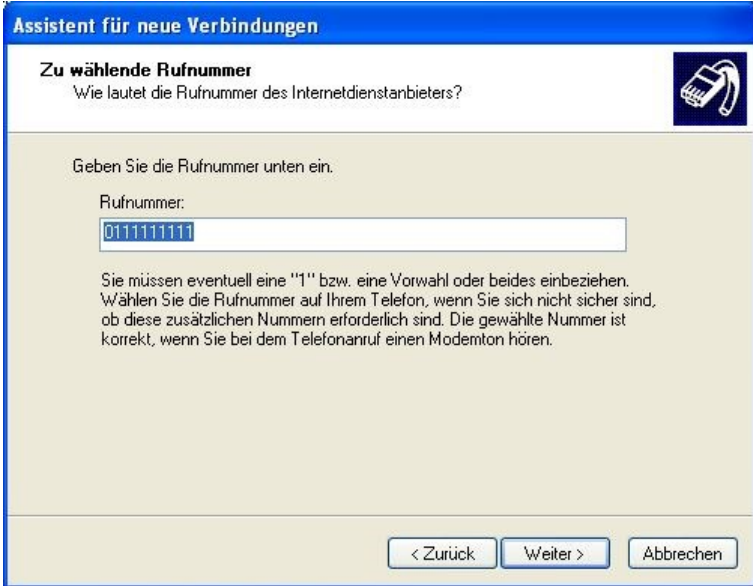

ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

18. Wählen Sie durch wen die Verbindung genutzt werden kann



19. Tragen Sie hier die Zugangsdaten zur Verbindung ein

Benutzername: *username* (Standard)

Kennwort: *password* (Standard)



ADL-MX PPP– Verbindung über GSM-Modem unter Windows XP

20. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch „Fertig stellen“

